OPTILED

REALTUBE

取扱説明書
電源別置直管形LEDランプ用専用電源
ME24R87WP-ST00A
適合ランプ
OPJ-1200シリーズ

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。　お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

■照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。
工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡し下さい。

⚠ 警告

●施工は、取付方法に従い確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。

●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行って下さい。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。

●ランプを分解・改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめ下さい。
落下・感電・火災の原因となります。

●ランプが破損した状態で使用しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。

●電源線接続は確実に行って下さい。 発熱・火災の原因となります。

⚠ 注意

●本製品は専用の電源をご使用下さい。　商用電源とランプを直結しないで下さい。
また蛍光灯の安定器や他のLED用の電源を使用しないでください。

●接続の際は、図を参考にお取り付け下さい。

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。

●周囲温度は、－20～45℃以外では、使用しないで下さい。　密閉器具や密閉場所の取り付け時には雰囲気の温度が－20～45℃でも、電源やランプの周囲温度は更に高くなっている場合があります。　指定外の周囲温度で使用すると短寿命や故障の原因となります。

●**蛍光灯からREALTUBEに付け替える際、ブレーカーの交換が必要な場合が御座います。予めご了承ください。**

⚠ お手入れ時の注意

●LED TUBEの清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。　変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

OPTILED

REALTUBE

取扱説明書
電源別置直管形LEDランプ用専用電源
ME24R87WP-ST00A
適合ランプ
OPJ-1200シリーズ

既存蛍光灯器具への取り付け手順

①電源がoffになっているのを確認した上で、蛍光灯用安定器の1次側線と2次側線を切断します。
蛍光灯用安定器を取り外せる場合には外します。外せない場合には切断した線を端末処理します。

② REALTUBE専用電源をビスで確実に固定し、アース線(緑／黄色線)を接続します。

③ REALTUBE専用電源の1次側線(白色、黒色) を器具の電源端子台に確実に接続します。

④REALTUBE専用電源の2次側線(赤色、青色)をランプのソケットを確実に接続します。
接続が不確実の場合、接触不良による発熱・火災・感電の恐れがあります。

⑤器具カバーを付け、REALTUBEを装着し完了です。

接続方法

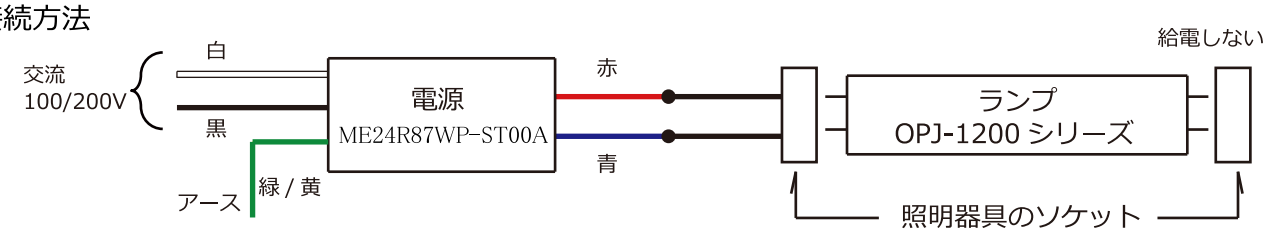

LED器具表示シール

改造後の照明器具には次のシールを貼り付けてください。

警告

感電の恐れがあります。
ランプの取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。
OPTILED 製 LED ランプ（電源別置形）専用の照明器具です。
他の LED ランプや蛍光灯には使用できません。

ランプ種類：REALTUBE（電源別置形）　工事日：　/　/

工事業者名

株式会社 OPTILED LIGHTING